

INSTRUCTION

Bocaro
612349.0031.1




≈ 220 - 240 V 0 Hz, 50/60 Hz IP 65 IK08

CE

2 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -25 °C ... + 40 °C



1 2 3 [mm]

L 156, B 156, H 800

4,2 kg

Φ [lm]

P [W]

P

LED 3850 35 1 x 32,1 W

CCT [K]

CRI

RG

EEK

4000 70 RG 0 D

I_{max} $I_{max}/2$
T50

B10
[St.]


B16
[St.]

C10
[St.]

C16
[St.]

cos φ

5 A / 50 μ s 31 50 52 85 0,95

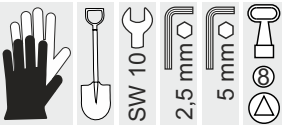



Installation erfordert
Elektro-Fachkraft!

Symbole nach ISO 7010



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



Installation requires
a qualified electrician!

Symbols according
to ISO 7010



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:



https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

EEK


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class D according to regulation (EU) No 2019/2015



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

Konvertereinstellung / Converter setting

Bocaro 3000K / 4000K

lout	1	2	3	4	Lumen
300 mA	-	-	-	-	1850 / 1950
350 mA	-	-	-	1	
400 mA	-	-	1	-	
450 mA	-	-	1	1	
500 mA	-	1	-	-	2800 / 2950
550 mA	-	1	-	1	
600 mA	-	1	1	-	
650 mA	-	1	1	1	
700 mA	1	-	-	-	3650 / 3850

Diese Einstellungen sind für die ON / OFF Leuchten, bei DALI Leuchten wird ein NFC Gerät benötigt.

These settings are for the ON / OFF luminaires, for DALI luminaires an NFC device is required.

Leuchtenkopf
Luminaire head


IK03



+



=













Lupalo Poller IK06

Lupalo Stele IK06 (Glas / Glass)
IK08 (PMMA / PMMA)

Bocaro Stele IK08






Nicht ohne passendes Rohr/Mast-Zubehör verwenden!
Do not use without the appropriate pipe/mast accessories!

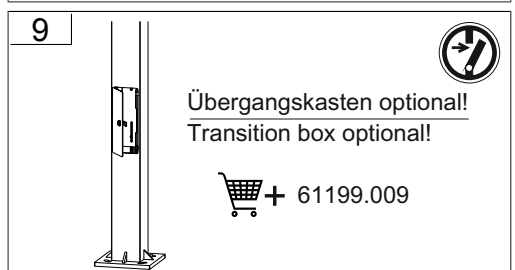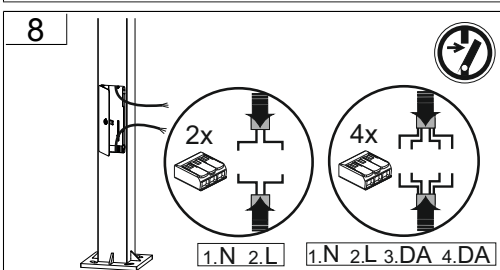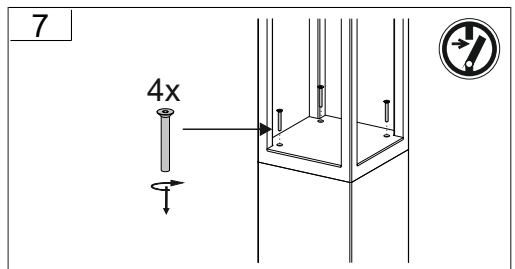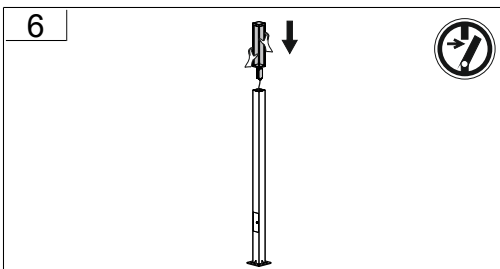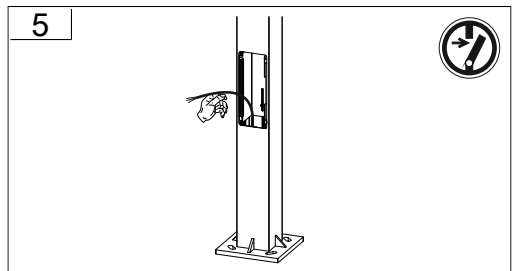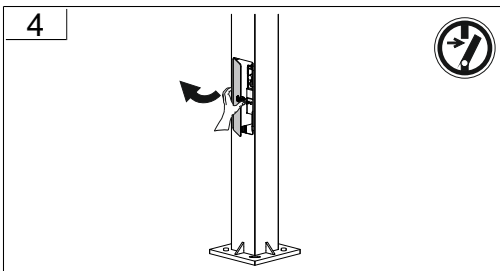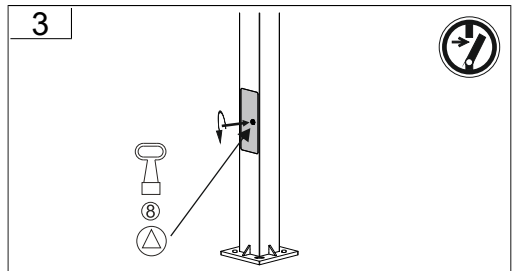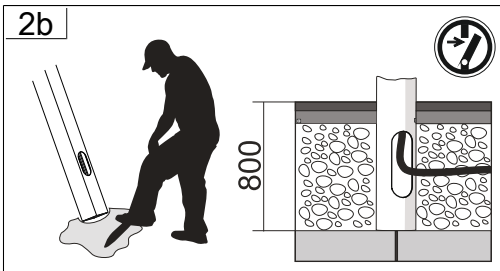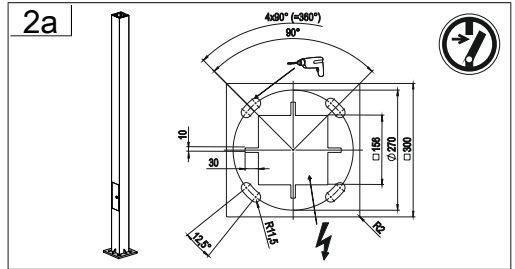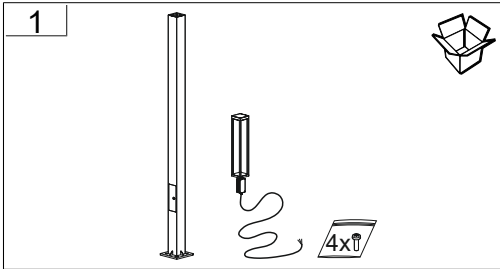



10



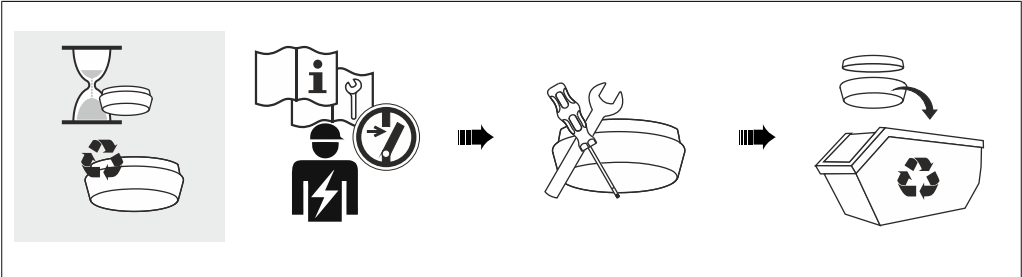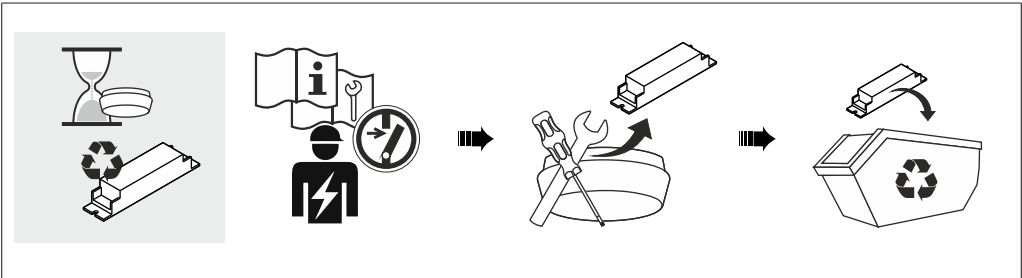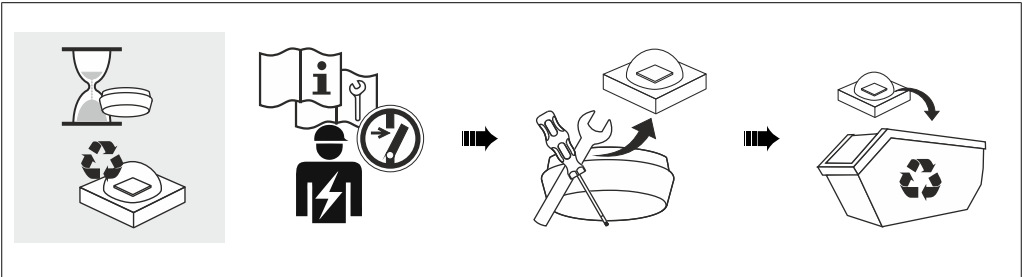





RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 info@rzb-leuchten.de